


LE CIRQUE DE MICKEY


Instructions:

1. ajuster les ampoules dans leur douille afin d'assurer une bonne connection électrique avant la première utilisation.
2. la musique fonctionne avec un transformateur AC: 0/1 0V inclus dans la boîte.
3. Brancher le transformateur dans la fiche situ'e au dos de la plateforme et la connecter a une prise électrique.
4. l'allumage est situ'e derrière près de la fiche de raccord.
 - pousser l'interrupteur à gauche pour arrêter la musique.
 - et à droite pour allumer la lumière, le mouvement et la musique.

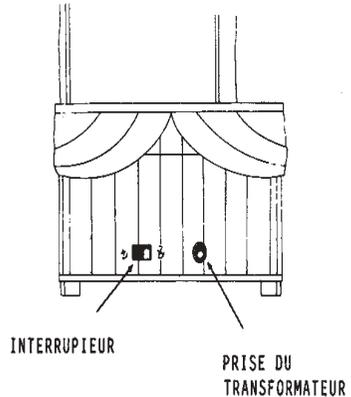

Remplacement des ampoules:

1. il a 16 ampoules sur le devant et 4 ampoules au plafond du cirque, toutes se remplacent.
2. Pour remplacer les ampoules, dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. inverser la procédure après avoir remplacé les ampoules.

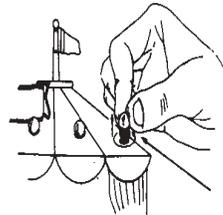

AMPOULES DE 2.5 VOLTS

AMPOULES A DEVISSER-DANS LE SENS
DES AIGUILLES D'UNE MONTRE